SONY

4-474-879-**31**(1)

Guía de inicio rápido

Network Camera
SNC-CX600W

IPELA

© 2013 Sony Corporation Printed in China

4474879310

Acerca de los manuales

- **Guía de inicio rápido (este documento)**

En la Guía de inicio rápido se describe el método de configuración de la cámara. Es muy importante leer esta guía antes de utilizar la cámara.

- **Normativas de seguridad (suministrado)**

En la guía Normativas de seguridad se describe el uso seguro de la cámara. Es muy importante leer esta guía.

- **Manual de instalación (suministrado)**

En el Manual de instalación se describe la instalación y las conexiones de la cámara. Es muy importante leer este manual.

- **Manuales en línea**

Puede descargar los manuales anteriores desde la siguiente dirección.
http://www.sony.net/ipela/snc

Acerca de la configuración del sistema

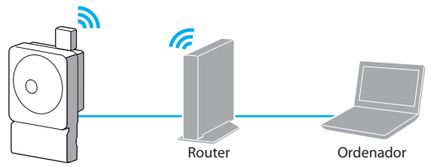

Notas

- Debe disponer de un router y un ordenador compatibles con Wi-Fi CERTIFIED y WPS.
- El ajuste de fábrica de la red Wi-Fi y la red de cable de la cámara es DHCP.
- Se deben validar los ajustes DHCP del router.

Conexión a una red Wi-Fi

1 Preparación de la cámara

1 Conecte el módulo Wi-Fi suministrado al conector del módulo. Conecte el adaptador de CA suministrado al terminal de entrada de alimentación de esta unidad y, a continuación, conéctelo a una toma de pared.

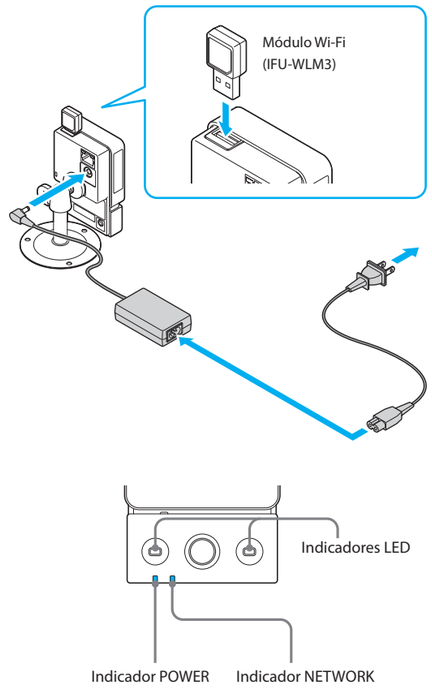

Confirme que el indicador POWER se ilumina en verde aproximadamente un minuto después de haber conectado la unidad a la toma de pared y, a continuación, consulte 2.

2 Conexión a una red Wi-Fi

1 Valide la configuración WPS del router y lleve a cabo los pasos siguientes antes de que transcurra un minuto.

Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del router.

2 Pulse el botón WPS y, después, confirme que el indicador POWER y el indicador NETWORK parpadean en verde.

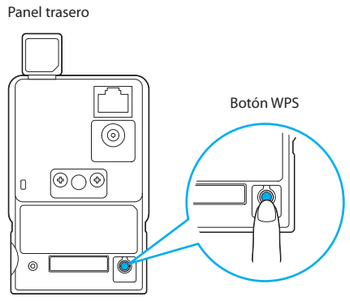

El establecimiento de una conexión WPS puede tardar hasta 2 minutos.

La conexión se ha establecido correctamente.

El indicador POWER y el indicador NETWORK se iluminan en verde.

La conexión a la red Wi-Fi se ha completado correctamente. Consulte 3.

La conexión no se ha establecido correctamente.

El indicador POWER se ilumina en verde y el indicador NETWORK parpadea en naranja.

Vuelva a 2-1.

3 Confirmación de las imágenes de vídeo de la cámara

1 Descargue el archivo de instalación de "SNC toolbox" desde la siguiente dirección.
http://www.sony.net/ipela/snc

2 Instale SNC toolbox.
Descomprima el archivo zip del instalador descargado.
Haga doble clic en "SncToolbox_Setup.exe".
Para obtener información detallada sobre la instalación y el uso, consulte la Guía de la aplicación.

3 Inicie SNC toolbox.

Las cámaras conectadas a la red local se detectarán y se visualizarán en una lista en la pantalla.

4 Para acceder a la cámara, haga doble clic en el nombre del modelo "SNC-CX600W" y abra el navegador web.

5 Confirme las imágenes de vídeo desde el navegador web.

Ejemplo

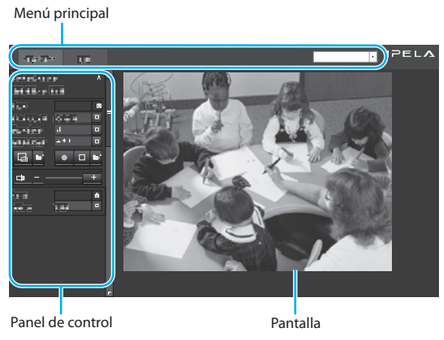

La confirmación de las imágenes de vídeo de la cámara ha finalizado.
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

Ayuda

SNC toolbox

*1 Cuando inicie esta aplicación, es posible que aparezca el mensaje "User Account Control – An unidentified program wants access to your computer". En ese caso, haga clic en "Allow".

*2 Si su ordenador utiliza un software de firewall personal o un software antivirus, es posible que SNC toolbox no funcione correctamente. En ese caso, deberá desactivar al software correspondiente.

*3 Si utiliza Windows XP Service Pack 2 o una versión posterior, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, desactive el firewall de Windows. Para obtener más información, consulte la Guía de la aplicación.

*4 Para obtener más información sobre los ajustes de la dirección IP fija, la dirección del servidor DNS, la configuración del puerto HTTP o la configuración del servidor proxy, consulte la Guía de la aplicación.

*5 Antes de instalar SNC toolbox, inicie sesión en su ordenador como administrador.

Navegador web

*6 Cuando se muestra el visor de la cámara la primera vez, aparece el mensaje "Security Warning" en la pantalla. Haga clic en [Yes] e instale ActiveX Control.

*7 Antes de instalar ActiveX Control, inicie sesión en su ordenador como administrador.

*8 Si la instalación de ActiveX no se permite debido a la función de bloqueo de ventanas emergentes de Internet Explorer o a cualquier otro software de bloqueo de ventanas emergentes, no podrá instalar ActiveX.

*9 Si las imágenes de vídeo no se visualizan correctamente, establezca el nivel de seguridad de Internet Explorer en [Medium] o en un nivel más bajo. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

*10 Si el ordenador tiene instalado un software antivirus, un software de seguridad, un firewall personal o un programa de bloqueo de ventanas emergentes, es posible que el rendimiento de la cámara (velocidad de fotogramas) se deteriore.

*11 Cuando se accede a esta unidad, las páginas web se visualizan en JavaScript. Si su ordenador utiliza un software antivirus o los programas descritos arriba, es posible que las páginas web no se visualicen correctamente.

Conexión a una red de cable

Preparación de la cámara

1 **Conecte el cable de red al puerto de red situado en el panel trasero.**

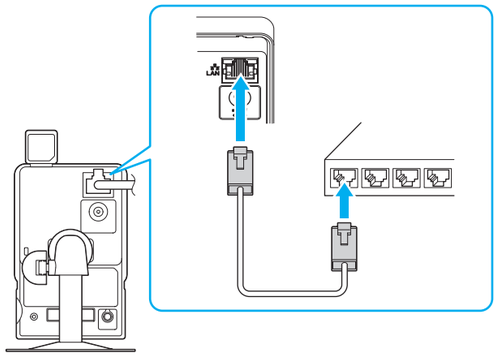

2 **Conecte el adaptador de CA suministrado al terminal de entrada de alimentación de esta unidad y, a continuación, conéctelo a una toma de pared.**

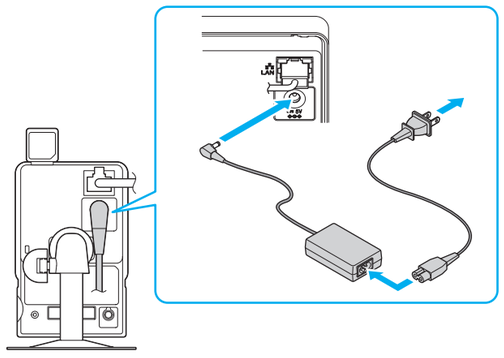

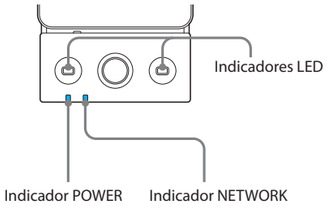

Confirme que el indicador POWER se ilumina en verde aproximadamente un minuto después de haber conectado la unidad a la toma de pared.
Consulte el paso 3 de "Conexión a una red Wi-Fi".

Información adicional

Confirmación del estado de la señal de radio

1 **Haga clic en [Configuración] en el menú principal.**
Se visualizará el diálogo del certificado. Cuando introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador, se visualizará el menú de configuración del administrador.

*El ajuste de fábrica del nombre de usuario y la contraseña del administrador es [admin].
Por seguridad, debe cambiar la contraseña de fábrica en sus dispositivos.

2 **Haga clic en [Red] en el menú de configuración del administrador.**
Se visualizará el menú [Red].

3 **Haga clic en la pestaña [Wi-Fi] para ver el menú de configuración inalámbrica. Aparecen el nivel de la señal de radio y el estado de conexión.**

SSID	Security	Channel	Signal
SAMPLE-SSID	WPA2	11ch	100%

Nota

Verifique si la intensidad de la onda de radio es adecuada. Si la sensibilidad está por debajo del 60 %, deberá seguir los pasos que se indican a continuación para mejorar el entorno de recepción.

1. Cambie la posición de configuración de la cámara.
2. Ajuste el ángulo de la antena del router Wi-Fi.
3. Cambie la posición de configuración del router Wi-Fi.
4. Instale un repetidor.

Acerca de los indicadores

A continuación se muestran los estados de la cámara por color/iluminación/parpadeo/apagado del indicador POWER y el indicador NETWORK.

Indicador POWER encendido

Indicador NETWORK	Estado de la cámara
Iluminado en verde	Funcionamiento normal
Apagado	No está conectado a la red
Parpadea en naranja	Conexión WPS incorrecta

Indicador POWER parpadeando

Indicador NETWORK	Estado de la cámara
Se repite la secuencia verde⟶amarillo⟶naranja	Se está actualizando la versión del software
Parpadea en verde	Conexión de WPS en curso
Se repite la secuencia verde⟶amarillo⟶apagado⟶verde⟶naranja⟶apagado	Inicializando

Indicador POWER apagado

Indicador NETWORK	Estado de la cámara
Apagado	No hay corriente
Iluminado en verde	Iniciando
Se ilumina en naranja	Preparación para inicialización

Solución de problemas

Si tiene alguna dificultad a la hora de usar esta guía o la unidad, verifique lo siguiente.

El indicador POWER y el indicador NETWORK están apagados.

- El adaptador de CA está conectado correctamente.
- Está utilizando el adaptador de CA suministrado.
- No utilice un cable prolongador ni una regleta de conexión.
- Intente usar otra toma de pared.

No se visualizan las imágenes de vídeo.

- Consulte las notas *1 a *11 de la "Ayuda".
- Desenchufe el adaptador de CA de la toma de pared durante 10 segundos y, después, vuelva a enchufarlo.

Si siguen sin poder verse las imágenes de vídeo, inicialice la unidad. Para obtener más información, consulte "Inicialización de la unidad".

No se puede establecer la conexión con la red Wi-Fi.

- Confirme que el router Wi-Fi es compatible con Wi-Fi CERTIFIED y WPS.
- Se deben validar los ajustes DHCP del router.
- Si no puede establecer la conexión Wi-Fi a través de WPS, conéctese al router Wi-Fi manualmente. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.
- Lleve a cabo el proceso de "Conexión a una red de cable" y consulte "Confirmación del estado de la señal de radio" en "Información adicional".

Si, aun así, no puede conectarse a la red, inicialice la unidad. Para obtener más información, consulte "Inicialización de la unidad".

No se puede establecer la conexión con la red de cable.

- Verifique que el cable de red está correctamente conectado a la cámara, al router y al ordenador.
- Se deben validar los ajustes DHCP del router.
- Cambie el cable de red si cree que podría estar averiado.

La pantalla parpadea.

Si la pantalla parpadea, active la opción "Sin parpadeo".
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

La unidad no responde.

Desenchufe el adaptador de CA de la toma de pared durante 10 segundos y, después, vuelva a enchufarlo.

Inicialización de la unidad

Con la unidad encendida, presione el interruptor de reinicio con un objeto puntiagudo. Los ajustes volverán a sus valores predeterminados de fábrica.

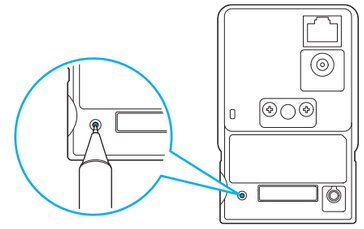

Interruptor de reinicio

Para la seguridad de sus dispositivos
Cambie la contraseña predeterminada de fábrica por una propia. A continuación se detallan los ajustes de fábrica de esta unidad.

Nombre de usuario del administrador	admin	Contraseña del administrador	admin
Dirección IP	Dirección IP asignada automáticamente (DHCP)		